

# Стабилизаторы напряжения однофазные электронные настенные серии ECOLINE IEK®

**Руководство по эксплуатации. Паспорт**

**IVS27.001.2**

## **1 Назначение и область применения**

1.1 Стабилизаторы напряжения однофазные электронные настенные серии ECOLINE товарного знака IEK® (далее стабилизаторы) предназначены для поддержания стабильного однофазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения 220 В, 50 Гц при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности. По требованиям безопасности стабилизаторы соответствуют ГОСТ МЭК 60335-1. В части электромагнитной совместимости стабилизаторы отвечают требованиям ГОСТ 30805.14.1, ГОСТ 30805.14.2, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3.

1.2 При изменении напряжения сети в диапазоне 125 ÷ 270 В стабилизаторы поддерживают уровень выходного напряжения 220 В с точностью  $\pm 8\%$ . Функции защиты обеспечивают безопасную эксплуатацию стабилизаторов в непрерывном режиме. Стабилизатор имеет на лицевой панели два дисплея, отображающие уровень входного и выходного напряжения, а также индикаторы режима работы, задержки времени, срабатываивания защиты.

1.3 При использовании стабилизатора следует учитывать мощность оборудования, которое будет к нему подключено. Рекомендуется выбирать мощность стабилизатора на 20–30% выше, чем предполагаемая мощность нагрузки. При подключении электродвигателей (асинхронные двигатели, компрессоры, насосы и т.п.) следует учитывать высокие пусковые токи и выбирать мощность стабилизатора в 2–3 раза выше мощности нагрузки. Не рекомендуется использовать в качестве нагрузки сварочные аппараты.

## 2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики стабилизаторов приведены в таблицах 1 и 2.

2.2 График зависимости выходной мощности стабилизаторов от входного напряжения приведён на рисунке 1.

Таблица 1

Параметр	Значение	
	Ecoline 5 кВА	Ecoline 10 кВА
Выходная номинальная мощность Рном при выходном напряжении 220 В, кВА	5	10
Максимальная мощность при выходном напряжении 220 В, Вт	4000	8000
Максимальный входной ток Ibx , А	18	36
Входной ток срабатывания электронной защиты от сверхтоков (1,2·Ibx), А	21	43
Характеристика защиты от сверхтоков и номинальный ток автоматического выключателя	C25	C50
Номинальная присоединительная способность клеммных зажимов для внешних проводников, мм <sup>2</sup>	16	16
Наличие функции байпас	есть	

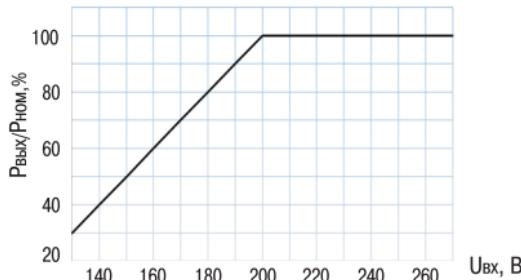


Рисунок 1. Зависимость выходной мощности от входного напряжения, где:  
U<sub>вх</sub> – входное напряжение,  
P<sub>вых</sub> – выходная мощность,  
P<sub>ном</sub> – номинальная (паспортная)  
выходная мощность

Таблица 2

Параметр	Значение
Диапазон рабочего входного напряжения U <sub>вх</sub> , В	125-270
Выходное напряжение U <sub>вых</sub> , В	220
Точность поддержания выходного напряжения в рабочем диапазоне входного напряжения, %	±8
Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения U <sub>макс</sub> , В	246±4
Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения U <sub>мин</sub> , В	184±4
Срабатывание термозащиты при повышении температуры трансформатора, °C	110±5
Задержка включения выходного напряжения, с	стандартная длительная
Время реакции, мс	5±2 255±2
Прочность изоляции, В	20
Сопротивление изоляции, МОм	1500
Диапазон рабочих температур, °C	≥2
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	от -5 до +40
Срок службы стабилизаторов, лет	УХЛ4 5

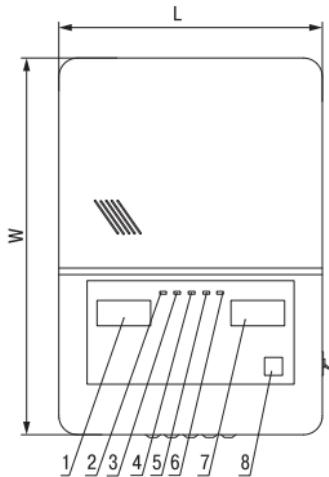


Рисунок 2.  
Передняя панель  
стабилизатора

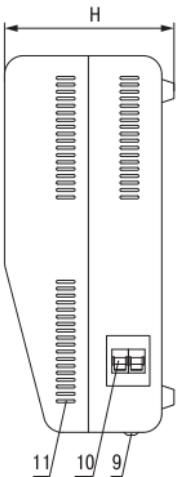


Рисунок 3.  
Боковая панель  
стабилизатора

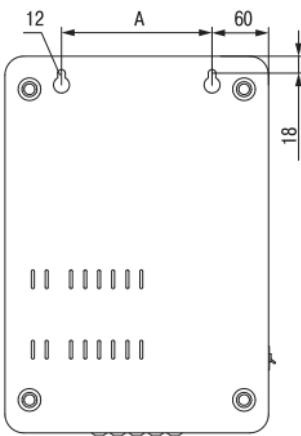


Рисунок 4.  
Задняя панель  
стабилизатора

2.3 Внешний вид панелей стабилизатора и его элементы показаны на рисунках 2–4.

1. Дисплей отображения входного напряжения.
2. Индикатор режима работы «РАБОТА».
3. Индикатор задержки времени включения «ЗАДЕРЖКА».
4. Индикатор срабатывания защиты «ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННОГО/ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ».
5. Индикатор срабатывания защиты «ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ».
6. Индикатор срабатывания защиты «ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА».
7. Дисплей отображения выходного напряжения и индикации состояния.
8. Кнопка установки задержки времени включения выходного напряжения.
9. Вводные отверстия клеммных зажимов с сальниками.
10. Два однополюсных автоматических выключателя с механической блокировкой включения байпаса при включённой стабилизации.
11. Вентиляционные отверстия.
12. Отверстия для монтажа стабилизатора на стену.

Таблица 3

Параметр	Значение	
	Ecoline 5 кВА	Ecoline 10 кВА
Масса, кг	10,2	17,6
Глубина (W), мм	385	425
Ширина (L), мм	253	285
Высота (H), мм	155	173
Размер A, мм	130	160

2.4 Габаритные размеры и масса стабилизаторов приведены в таблице 3.

### 3 Устройство и принцип работы

3.1 Стабилизаторы относятся к типу автотрансформаторных стабилизаторов с электронным управлением, обеспечивающих регулирование выходного напряжения с высокой точностью его поддержания. Регулирование обеспечивается переключением отводов обмотки линейного автотрансформатора электромагнитными силовыми реле, управление которыми производит электронный модуль управления (далее ЭМУ) стабилизатора.

3.2 Стабилизаторы представляют собой законченный блок, состоящий из совокупности следующих узлов:

- корпус;
- два однополюсных автоматических выключателя с механической блокировкой включения байпаса при включённой стабилизации;
- кнопка нажимная с фиксацией установки задержки времени включения выходного напряжения – стандартной или увеличенной;
- кнопка нажимная с фиксацией переключения на дисплее отображения входного/выходного напряжения;
- датчик температуры обмотки автотрансформатора;
- реле переключения отводов обмотки автотрансформатора;
- выходное реле подачи выходного напряжения на нагрузку;
- автотрансформатор;
- ЭМУ;
- клеммная колодка;

- дисплей для отображения входного напряжения;
- дисплей для отображения выходного напряжения (значение выходного напряжения отображается с точностью, указанной в таблице 2);
- индикаторы режима работы, задержки времени включения, срабатывания защиты от повышенного/пониженного напряжения, защиты от перегрузки, защиты от перегрева.

### 3.3 Принцип работы стабилизатора.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется следующим образом. После включения стабилизатора модуль управления ЭМУ анализирует величину входного и выходного напряжения и тока нагрузки, подаёт команды на соответствующие реле для переключения отводов обмотки автотрансформатора. При понижении входного напряжения происходит переключение отводов обмотки автотрансформатора в сторону увеличения выходного напряжения. При повышении входного напряжения происходит переключение отводов обмотки автотрансформатора в сторону уменьшения выходного напряжения. В результате этих действий происходит стабилизация выходного напряжения до 220 В с точностью  $\pm 8\%$ . При включении стабилизатора и на протяжении всего времени его работы на левом дисплее отображается значение входного напряжения.

По истечении заданной (стандартной или увеличенной) выдержки времени замыкаются контакты выходного реле, и подаётся напряжение на нагрузку.

### 3.4 Управление выходным напряжением.

3.4.1 Управление выходным напряжением осуществляется по следующему алгоритму. Если входное напряжение  $U_{вх}$  находится в диапазоне  $125 \div 270$  В, то выходное напряжение  $U_{вых}$  будет равно 220 В с точностью  $\pm 8\%$ .

Если входное напряжение  $U_{вх}$  упадет ниже 125 В, то, когда величина выходного напряжения  $U_{вых}$  достигнет уровня срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения  $U_{мин}$ , равного  $188 \pm 4$  В, срабатывает защита от пониженного напряжения, питание нагрузки отключается, индикатор «РАБОТА» гаснет, загорается индикатор «ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННОГО/ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ» и на правом дисплее отображается буква «L».

Если входное напряжение  $U_{\text{вх}}$  выше 270 В, то, когда величина выходного напряжения  $U_{\text{вых}}$  достигнет уровня срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения  $U_{\text{макс}}$ , равного  $243 \pm 4$  В, индикатор «РАБОТА» гаснет, загорается индикатор «ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННОГО/ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ» и на правом дисплее отображается буква «Н».

При восстановлении входного напряжения до предела допустимого диапазона работы стабилизатора на дисплее отображается обратный отсчет установленной задержки включения, затем загорается индикатор «РАБОТА» и подается питание на нагрузку. На дисплее при этом отобразится тип показываемого напряжения («In» – входного, «Out» – выходного), а затем на дисплей будет выводиться значение соответствующего (входного или выходного) напряжения.

3.4.2 Подача питания на нагрузку производится с временной задержкой во избежание подачи бросков напряжения и искажений синусоидальной формы, возникающих при переходных процессах. Если к стабилизатору подключено оборудование с электроприводом (холодильник, компрессор, кондиционер и т.п.), рекомендуется устанавливать переключателем «ЗДЕРЖКА» увеличенную задержку подачи выходного напряжения.

3.4.3 При перегреве обмотки трансформатора выше  $110 \pm 5$  °С защита отключает стабилизатор, индикатор «РАБОТА» гаснет и загорается индикатор «ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА».

3.5 Корпус стабилизаторов разборный, для доступа к внутренним частям стабилизатора необходимо выкрутить винты крепления кожуха и снять его.

На нижнем основании корпуса установлены: автотрансформатор, плата ЭМУ, содержащая схемы измерения, управления и защиты. На плате ЭМУ расположены реле переключений отводов обмотки автотрансформатора и выходное реле.

3.6 Стабилизаторы имеют естественное воздушное охлаждение.

3.7 Рабочее положение стабилизаторов – подвеска на вертикальной ровной поверхности (стене) в соответствии с местами крепления.

## 4 Комплектность

В комплект поставки входит:

- Стабилизатор – 1 шт.
- Комплект крепления на стену – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

## 5 Меры безопасности

**ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОПУСТИМУЮ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ.

СУММАРНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К СТАБИЛИЗАТОРУ, НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННУЮ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА.

Длительная перегрузка может привести к выходу из строя стабилизатора и подключённых к нему электроприборов.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СТАБИЛИЗАТОР БЕЗ ПОДКЛЮЧЁННОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАБИЛИЗАТОРА ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЫМА ИЛИ ЗАПАХА ГОРЯЩЕЙ ИЗОЛЯЦИИ, ПОЯВЛЕНИИ ПОВЫШЕННОГО ШУМА, ПОЛОМКЕ ИЛИ ПОЯВЛЕНИИ ТРЕЩИН В КОРПУСЕ.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ПОДВЕРГАТЬ СТАБИЛИЗАТОРЫ УДАРАМ, МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕГРУЗКАМ, ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИДКОСТЕЙ И ГРЯЗИ. НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ ВНУТРЬ КОРПУСА СТАБИЛИЗАТОРА.

**ВНИМАНИЕ!** ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ СТАБИЛИЗАТОР ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА ИЛИ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ. НЕ НАКРЫВАЙТЕ КОРПУС РАБОТАЮЩЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ТКАНЬЮ, ПОЛИЭТИЛЕНОМ И Т.П.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** РАБОТА СТАБИЛИЗАТОРОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ВЗРЫВООПАСНОЙ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ СРЕДОЙ, ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПАДАНИЯ КАПЕЛЬ ИЛИ БРЫЗГ, А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ.

**При поломке не пытайтесь самостоятельно устранить её причину, обратитесь в сервисный центр! Адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне.**

## 6 Использование по назначению

6.1 Подготовка к использованию.

6.1.1 **ВНИМАНИЕ!** ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ СТАБИЛИЗАТОР В УКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ ЧАСОВ.

6.1.2 Произвести внешний осмотр стабилизатора и убедиться в отсутствии повреждений корпуса.

6.1.3 Указания по подключению.

6.1.3.1 Подключение стабилизаторов осуществляется присоединением к клеммным зажимам проводников сетевого кабеля и кабеля нагрузки согласно рисунку 5. Номинальная присоединительная способность клеммных зажимов для внешних проводников приведена в таблице 1.

6.1.3.2 Блок клеммных зажимов расположен внутри корпуса стабилизатора. Для доступа к блоку клеммных зажимов, расположенных на нижней панели корпуса стабилизатора, необходимо открутить винт крепления крышки клеммных зажимов на передней панели стабилизатора и снять крышку. Ввести снизу подготовленные концы кабеля в зажимы и закрепить их винтами клеммного зажима. После присоединения всех проводников к блоку клеммных зажимов, поставить крышку обратно на панель и закрепить винтом.

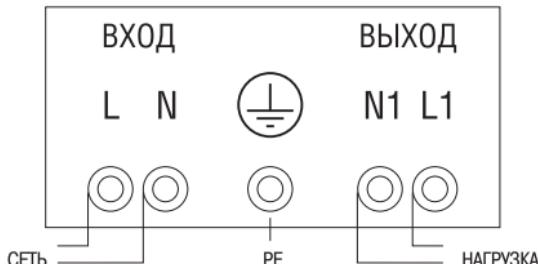


Рисунок 5. Схема подключения стабилизаторов.

## 6.2 Порядок работы.

### 6.2.1 Включение стабилизатора.

Включение производится в следующем порядке:

– установите необходимую задержку времени включения выходного напряжения в зависимости от нагрузки (3.4.2);

– переведите рукоятку автоматического выключателя «РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ» в положение «I», загорятся индикаторы «РАБОТА» и «ЗАДЕРЖКА», на дисплее начнется обратный отсчет задержки времени включения в секундах. По истечении времени задержки, если входное напряжение находится в диапазоне 125 ÷ 270 В, погаснет индикатор «ЗАДЕРЖКА», произойдет подача выходного напряжения на нагрузку, на дисплее загорится режим индикации напряжения («In» – входного, «Out» – выходного), а затем на дисплей будет выводиться значение соответствующего (входного или выходного) напряжения.

### 6.2.2 Электронная защита от входного сверхтока.

**ВНИМАНИЕ!** В конструкции стабилизатора предусмотрена электронная защита от входного сверхтока. Защита срабатывает при входном токе, равном  $1,2 \cdot I_{bx}$  (таблица 1). Повторное включение стабилизатора происходит автоматически. При срабатывании электронной защиты от входного сверхтока 5 раз подряд стабилизатор отключается.

### 6.2.3 Защита от сверхтоков.

**ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПО МОЩНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ И ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СТАБИЛИЗАТОРА.**

Защита стабилизатора от сверхтоков обеспечивается двумя однополюсными автоматическими выключателями, параметры которых приведены в таблице 1.

**ВНИМАНИЕ!** ЗАМЕНУ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ.

При срабатывании защиты от сверхтоков необходимо выполнить следующие действия:

- убедиться в отключении автоматического выключателя, в случае неполного отключения перевести рукоятку автоматического выключателя в положение «О» (отключено);
- определить и устранить причину перегрузки или короткого замыкания;
- включить стабилизатор;
- в случае повторного срабатывания защиты от сверхтоков обратиться за консультацией к специалисту в сервисном центре.

Стабилизаторы могут работать в режиме байпас, т.е. напряжение на входе стабилизатора передаётся на нагрузку без стабилизации.

Для перехода в режим байпас необходимо отключить режим стабилизации переводом рукоятки автоматического выключателя «РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ» (слева) в положение «О» и перевести рукоятку автоматического выключателя «БАЙПАС» (справа) в положение «I» (включено).

#### 6.2.4 Защита от повышенного и пониженного выходного напряжения.

Защита стабилизатора от повышенного и пониженного выходного напряжения обеспечивается модулем ЭМУ.

Алгоритм срабатывания защиты от повышенного и пониженного выходного напряжения указан в 3.4.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРИОДИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЙТЕ ВЕЛИЧИНУ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ СТАБИЛИЗАТОРА.**

#### 6.2.5 Защита при повышении температуры трансформатора

Термозащита трансформатора обеспечивается термобиметаллическим датчиком.

Срабатывание термозащиты происходит при повышении температуры обмотки трансформатора до  $110 \pm 5$  °C.

#### 6.2.6 Значения индикации светодиодных индикаторов и дисплея приведены в таблице 4.

Таблица 4

№	Событие/ действие	Описание отображения на правом дисплее	Состояние индикаторов				Наличие выходного напряжения	Требуется повторное включение
			красный «защита от пониженного/ повышенного напряжения»	красный «защита от перегрузки»	красный «защита от перегрева»	желтый «задержка»		
1	Включение стабилизатора	—	—	—	—	мигает по 1 сек	—	нет
2	Короткая задержка на включение, с	Отсчет с 5 до 0	—	—	—	мигание 5 раз по 1 сек	—	нет
3	Длинная задержка на включение, с	Отсчет с 255 до 0	—	—	—	мигание по 5 сек	—	нет
4	Отображение выходного напряжения, В		—	—	—	—	горит	да
5	Срабатывание защиты от повышенного напряжения		горит	—	—	—	—	нет
6	Срабатывание защиты от пониженного напряжения		горит	—	—	—	—	нет
7	Срабатывание термозащиты		—	—	горит	—	—	нет
8	Мощность нагрузки $\geq 110\%$		—	мигание по 1 сек	—	—	горит	да
9	Мощность нагрузки $\geq 120\%$ (5-кратное срабатывание электронной защиты)		—	горит	—	—	—	да*
10	Мощность нагрузки $\geq 150\%$		—	горит	—	—	—	нет
								да

\* После 5-кратного срабатывания электронной защиты от сверхтока стабилизатор переходит в состояние строки 10.

## **7 Техническое обслуживание**

7.1 Периодически производите прочистку вентиляционных отверстий стабилизаторов от пыли, ворсинок и т.п.

7.2 В случае отсутствия или неизменности выходного напряжения при его регулировке, при возникновении повышенного шума или запаха гари немедленно отключите стабилизатор от сети и обратитесь в сервисный центр.

## **8 Условия транспортирования, хранения и утилизации**

8.1 Транспортирование стабилизаторов производить в части воздействия механических факторов по группе С ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150.

8.2 Транспортирование стабилизаторов допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных стабилизаторов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

8.3 Нагрузка на стабилизатор при транспортировании и хранении не должна превышать допустимую максимальную нагрузку, указанную на упаковке.

8.4 Хранение стабилизаторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 45 °С и относительной влажности 80% при 25 °С.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

8.5 Утилизация изделия производится путём его передачи организации, занимающейся переработкой цветных и черных металлов.

## **9 Гарантийные обязательства**

9.1 Гарантийный срок эксплуатации стабилизаторов – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 При предъявлении стабилизатора на гарантийное обслуживание обязательно наличие настоящего паспорта с отметкой даты продажи и штампом магазина (при продаже через розничную торговую сеть).

**ВНИМАНИЕ!** Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- несоблюдения правил хранения, транспортировки, установки, подключения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом;
- отсутствия или частичного заполнения гарантийного талона;
- ремонта стабилизатора не уполномоченными на это лицами и организациями, его разборки и других вмешательств, не предусмотренных настоящим паспортом;
- механических повреждений, следов химических веществ и попадания внутрь инородных предметов;
- использования стабилизатора не по назначению: подключение к сети с параметрами, отличными от указанных в настоящем паспорте, подключение нагрузок, превышающих номинальную мощность изделия.

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ****Адреса организаций для обращения потребителей:****РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142143, Московская область,  
Подольский район,  
с.п. Стрелковское,  
2-й км Обводной дороги,  
владение 1  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
[info@iek.ru](mailto:info@iek.ru)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**СТРАНЫ АЗИИ****РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,  
Карасайский район, п. Иргили,  
мкр. Акжол, 71А  
Тел. +7 (727) 237-92-49, 237-92-50  
[www.iek.kz](http://www.iek.kz)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА****П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.**

MD 2044, г. Кишинев,  
ул. Мария Драган, 21  
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
[info@iek.md](mailto:info@iek.md); [infomd@md.iek.ru](mailto:infomd@md.iek.ru)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**УКРАИНА****ООО «ТД ИЭК. УКР»**

08132, г. Вишневое,  
ул. Киевская, 6В  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
[info@iek.com.ua](mailto:info@iek.com.ua)  
[www.iek.ua](http://www.iek.ua)

**СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА****ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА****ООО «ИЭК БАЛТИЯ»**

LV-1004, г. Рига,  
ул. Биекенсалас, 6  
Тел.: +371 (2) 934-60-30  
[iek-baltija@inbox.lv](mailto:iek-baltija@inbox.lv)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ****ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

220025, г. Минск, ул.  
Шафарнянская, д. 11  
Тел.: + 375 (17) 286-36-29  
[iek.by@iek.ru](mailto:iek.by@iek.ru)  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)

**МОНГОЛИЯ****«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок  
Баянголского района, Западная  
зона промышленного района 16100,  
Московская улица, 9  
Тел.: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
[info@iek.mn](mailto:info@iek.mn)  
[www.iek.mn](http://www.iek.mn)

**Перечень сервисных центров приведен в гарантийном талоне.**

**10 Свидетельство о приёмке**

Стабилизатор напряжения однофазный электронный настенный серии  
ECOLINE \_\_\_\_\_ кВА

заводской № \_\_\_\_\_

соответствует технической документации и признан годным  
для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп технического  
контроля изготавителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_



Произведено: Чжэцзян ТТН Электрик КО, ЛТД.  
№ 28, Чуангда Роуд, Лучэнг Лайт Индастриал Зоун, Вэньчжоу,  
КНР

Made by: Zhejiang TTN Electric CO.,LTD  
No 28, Chuangda Road, Lucheng Light Industrial Zone, Wenzhou,  
P.R.C.

Импортер: ООО «АВАНПОРТ»  
Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 138,  
корп.1, лит. В

Издание 2