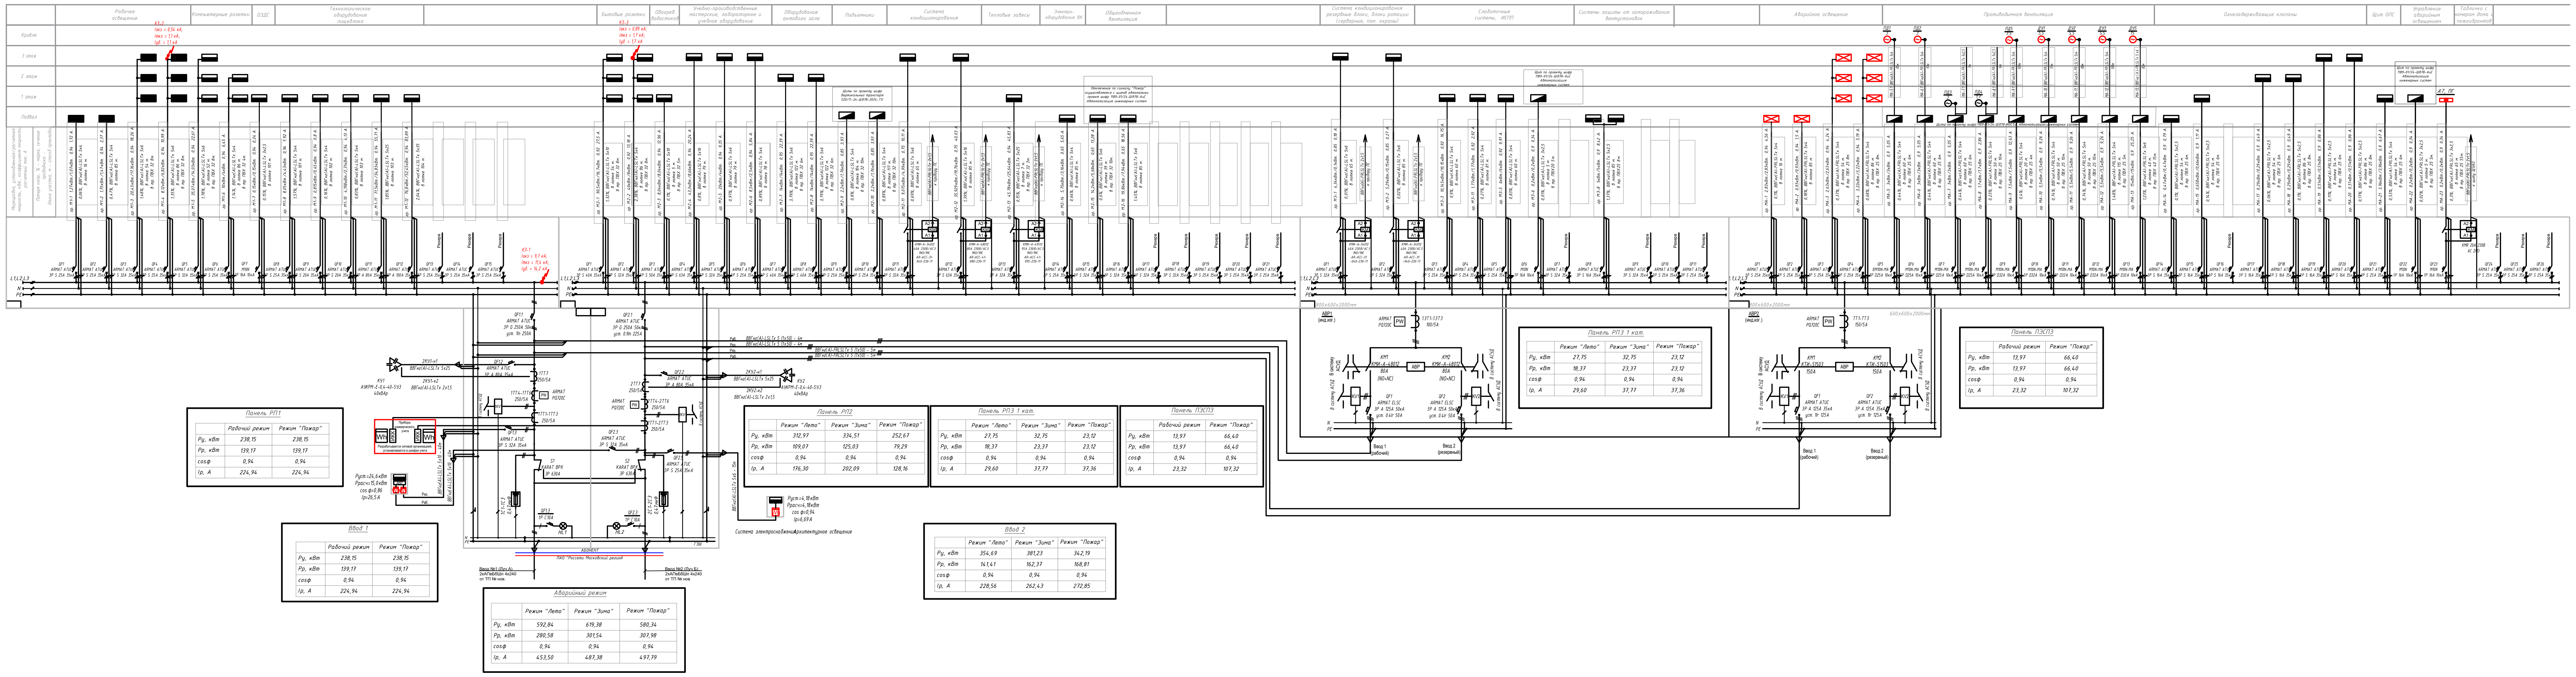

Панель РП1

	Рабочий режим	Режим "Пожар"
Ру, кВт	238,15	238,15
Рр, кВт	139,17	139,17
cosф	0,94	0,94
Iр, А	224,94	224,94

Ввод 1

	Рабочий режим	Режим "Пожар"
Ру, кВт	238,15	238,15
Рр, кВт	139,17	139,17
cosф	0,94	0,94
Iр, А	224,94	224,94

Аварийный режим

	Режим "Лето"	Режим "Зима"	Режим "Пожар"
Ру, кВт	592,84	619,38	580,34
Рр, кВт	280,58	301,54	307,98
cosф	0,94	0,94	0,94
Iр, А	453,50	487,38	497,79

Панель РП2

	Режим "Лето"	Режим "Зима"	Режим "Пожар"
Ру, кВт	312,97	334,51	252,67
Рр, кВт	109,07	125,03	79,29
cosф	0,94	0,94	0,94
Iр, А	176,30	202,09	128,16

Панель РП3 1 кат.

	Режим "Лето"	Режим "Зима"	Режим "Пожар"
Ру, кВт	27,75	32,75	23,12
Рр, кВт	18,37	23,37	23,12
cosф	0,94	0,94	0,94
Iр, А	29,60	37,77	37,36

Панель ПЭСП3

	Рабочий режим	Режим "Пожар"
Ру, кВт	13,97	66,40
Рр, кВт	13,97	66,40
cosф	0,94	0,94
Iр, А	23,32	107,32

Ввод 2

	Режим "Лето"	Режим "Зима"	Режим "Пожар"
Ру, кВт	354,69	381,23	342,19
Рр, кВт	141,41	162,37	168,81
cosф	0,94	0,94	0,94
Iр, А	228,56	262,43	272,85

Панель РП3 1 кат.

	Режим "Лето"	Режим "Зима"	Режим "Пожар"
Ру, кВт	27,75	32,75	23,12
Рр, кВт	18,37	23,37	23,12
cosф	0,94	0,94	0,94
Iр, А	29,60	37,77	37,36

Панель ПЭСП3

	Рабочий режим	Режим "Пожар"
Ру, кВт	13,97	66,40
Рр, кВт	13,97	66,40
cosф	0,94	0,94
Iр, А	23,32	107,32

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
Н. контр.					

Школа

Стадия	Лист	Листов

Схема электрическая принципиальная